

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lufterfrischer „4 in 1“

Modell-Nr.: 6453724



WICHTIGE INFORMATIONEN



Vielen Dank für den Kauf dieses Lufterfrischers. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
Vor Gebrauch dieses Gerätes die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und sorgfältig aufbewahren:

Warnhinweis: Bei Verwendung von Elektrogeräten ist zur Vermeidung von Brandgefahr, Elektroschock und Verletzungen stets auf die Einhaltung von grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften zu achten. Dazu gehören unter anderem:

- Auf die richtige Spannungsversorgung achten: Der Lufterfrischer benötigt einen 220-240V~50Hz Anschluss.
- Bei beschädigtem Stromkabel den entsprechenden Fachhändler zwecks Reparatur aufsuchen oder sich von einem qualifizierten Elektriker bei dem Ersatz des Stromkabels durch ein neues beraten lassen.
- Das Gerät nur im Temperaturbereich zwischen +40°C bis -10°C benutzen.
- Die Nutzung bei extrem hohen und niedrigen Temperaturen vermeiden und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Von entzündlichen und explosiven Quellen fernhalten.
- Keine schweren Gegenstände auf den Artikel stellen.
- Kinder von dem Gerät fernhalten.
- Wenn das Gerät von Netz getrennt wird, nur am Stecker aus der Steckdose ziehen, nicht am Kabel ziehen!
- Vor der Reinigung bitte vom Stromnetz trennen.
- Das Gerät vom Netz trennen, wenn es für längere Zeit nicht gebraucht wird.
- Das Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden.
- Kinder oder schwache Personen müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Diese Anlage darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlicher oder geistiger Eingeschränktheit benutzt werden, es sei denn, diese Personen werden dabei beaufsichtigt oder sind von einem Erwachsenen zu ihrer eigenen Sicherheit in den Umgang mit der Anlage eingewiesen worden.
- Das Gerät nur mit einem Verlängerungskabel verwenden, wenn dieses von einem qualifiziertem Elektriker oder Fachbetrieb geprüft wurde.
- Den Lufterfrischer nicht mit einer Reinigungslösung oder Insektiziden tränken, um ein Eindringen unter die Kunststoffoberfläche zu vermeiden.

Produktbeschreibung

1. Tasten
2. Digitalanzeige
3. Bedienfeld
4. Zerstäuberblech
5. Flügelrad
6. Vordere Abdeckung
7. Wasserstandsanzeige
8. Kippschutz
9. Griff
10. Hinteres Schutzgitter
11. Wassertank
12. Abflussabdeckung
13. Lenkräder
14. Hintere Abdeckung
15. Netzkabel

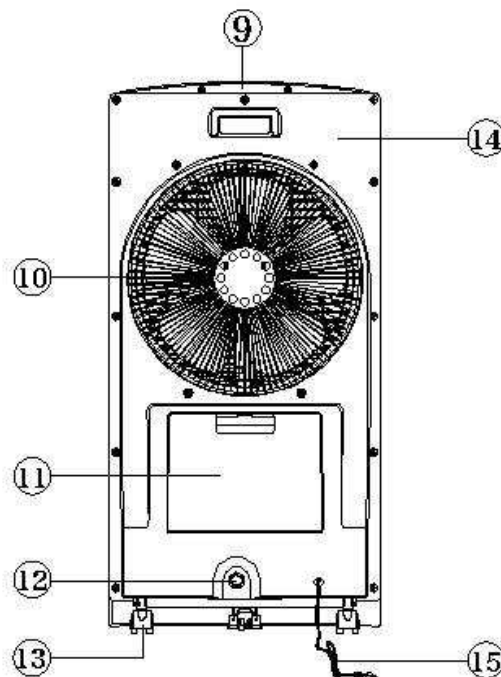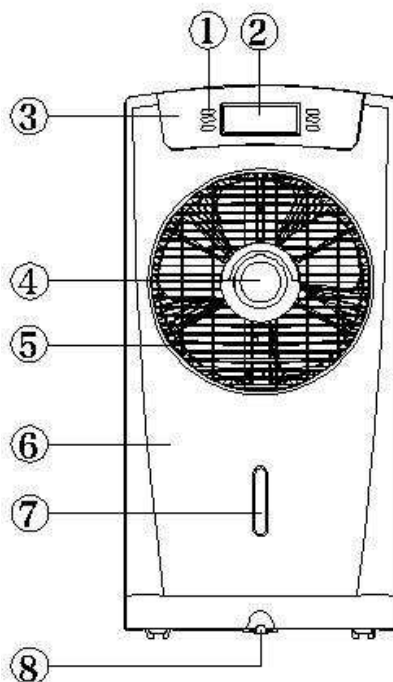

TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.:	6453724	Abmessungen	395 x 250 x 790 mm
Nennspannung	220V/50Hz	Wassertank	2.5 L
Nennleistung	90 W	Zerstäubungsmenge	100 ml/Std.
Zerstäubungsleistung	30 W		

Funktionen

Dieses Gerät ist Ventilator, Zerstäuber, Ionisator und Photokatalysator in einem. Alle Funktionen können kombiniert oder einzeln verwendet werden.

Zerstäuber-Funktion: Zerstäubtes Wasser erfrischt und kühlt die Luft.


Ionisator-Funktion: Verströmt negative Ionen, welche die Luft reinigen können, indem sie Schmutz- und Schwebepartikel aus der Raumlauft an sich binden.


Photokatalysator-Funktion: Der Photokatalysator im unteren Teil des Gerätes wird mit UV-Licht bestrahlt, welches organische Materialien zersetzt und somit antibakteriell wirkt. Durch diese Funktion werden unangenehme Gerüche beseitigt (Desodorierung), der Schimmelbildung kann vorgebeugt werden und die Raumluft wird gereinigt.

Bedienungsanleitung

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob der Lüfterfrischer sich in einem einwandfreien Zustand befindet und die Netzspannung den Angaben entspricht. Bitte gehen Sie folgendermaßen vor:

- Abb 1: Drücken Sie den Griff an dem Wassertank und nehmen Sie diesen heraus.
- Abb 2: Füllen Sie Wasser in den Tank und setzen Sie den Tank wieder entsprechend ein. Darauf achten, dass der Wassertank richtig eingesetzt ist.
- Abb 3: Den Lüfterfrischer auf einem stabilen Untergrund aufstellen, den Stecker in die Steckdose stecken. Es ertönt ein Signal und die Power-Leuchtanzeige leuchtet im Display. Der Lüfterfrischer ist einsatzbereit. Zum Einschalten des Ventilators den ON/OFF Schalter drücken.

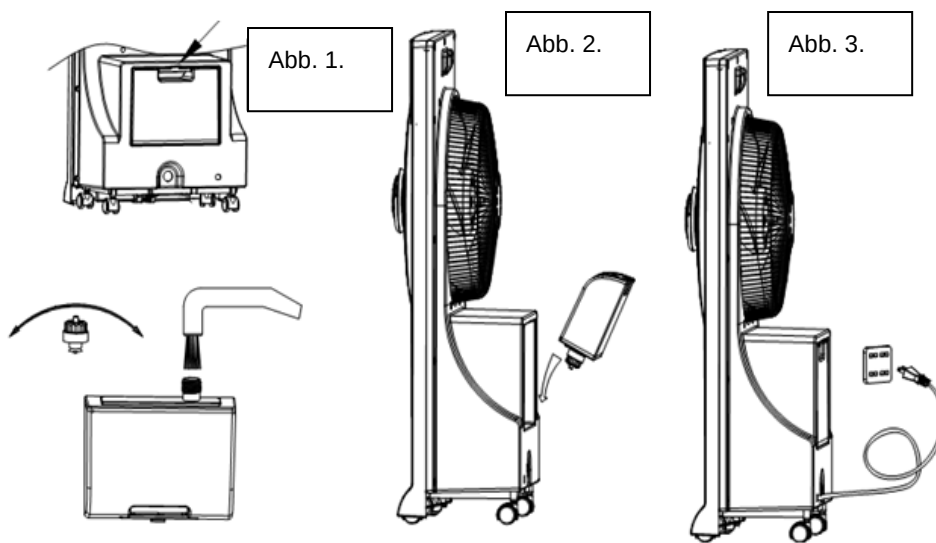

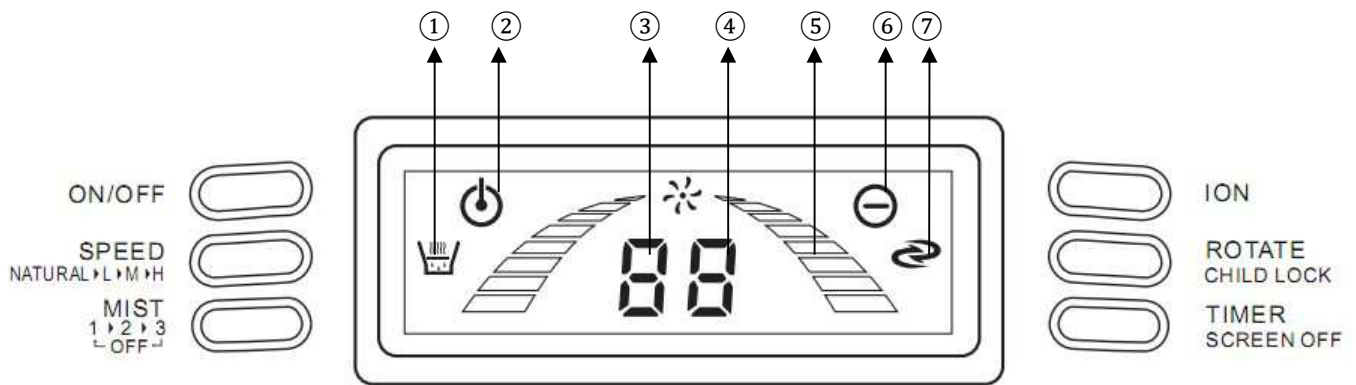

Display	Tasten auf dem Lufterfrischer	Tasten der Fernbedienung
1. Symbol Zerstäubung	Taste ON/OFF	Taste On/Off
2. Symbol Einschalten	Taste Speed	Taste Timer
3. Symbol Geschwindigkeit	Taste Mist	Taste Mist
4. Symbol Timer	Taste Ion	Taste Speed
5. Symbol Ventilator	Taste Rotate / Child Lock	Taste Rotate
6. Symbol Ionisierung	Taste Timer / Screen off	Taste Ion
7. Symbol Drehen		

ON/OFF: Drücken Sie die ON/OFF-Taste. Der Ventilator startet seiner normale Gebläsefunktion. Das Symbol Ventilator leuchtet im Display und die Ventilatorgeschwindigkeit ist auf 1 voreingestellt. **Normale Gebläsefunktion bedeutet, dass der Ventilator** abwechselnd 2 Sekunden läuft und 3 Sekunden steht. Die ON/OFF-Taste erneut drücken und alle Funktionen schalten sich aus.

SPEED. Durch Drücken der Taste stellen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit auf normal langsam ein, im Display erscheint die Anzeige 2. Durch Drücken der Taste zum zweiten Mal stellen Sie eine mittlere Geschwindigkeit ein, im Display erscheint die Anzeige 3. Durch Drücken der Taste zum dritten Mal stellen Sie die Ventilatorgeschwindigkeit auf Höchstgeschwindigkeit ein, im Display erscheint die Anzeige 4. Durch Drücken der Taste zum vierten Mal schalten Sie den Ventilator aus, im Display erscheint die Anzeige 0. **Die Geschwindigkeit des Ventilators lässt sich in der angezeigten Reihenfolge 2-3-4-0 beliebig einstellen.**

MIST: Durch Drücken der MIST-Taste schalten Sie die Zerstäuber-Funktion ein. Die entsprechende Leuchtanzeige erscheint.

Modus 1: 1x drücken, dauerhafte Zerstäubung.

Modus 2: 2x drücken, 3 Minuten Zerstäubung und 5 Minuten Pause im Wechsel.

Modus 3: 3x drücken, 5 Minuten Zerstäubung und 10 Minuten Pause im Wechsel.

Durch Drücken der Taste zu vierten Mal wird die Zerstäuber-Funktion beendet und die Displayanzeige erlischt. Die Zerstäubung läuft unabhängig von der Ventilatorfunktion und kann zur Luftbefeuchtung genutzt werden.

ION: Durch Drücken der ION-Taste wird die Ionisierung gestartet und das Symbol Ionisierung leuchtet im Display. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Ionisierung beendet, und die entsprechende Displayanzeige erlischt.

ROTATE/CHILD LOCK: Durch Drücken der Taste ROTATE bei eingeschaltetem Ventilator leuchtet das Symbol Drehen im Display. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Drehfunktion beendet, und die entsprechende Displayanzeige erlischt. Hinweis: Die Drehfunktion funktioniert nur bei eingeschalteter Ventilatorfunktion. Zur Aktivierung der Kindersicherung die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Durch erneutes Drücken der Taste für 3 Sekunden wird die Sperrung wieder aufgehoben. Diese Kindersicherung kann nur bei eingeschalteter Ventilatorfunktion aktiviert werden.

TIMER: Bei eingeschalteter Ventilator- oder Zerstäuber-Funktion die Timer-Taste zur Einstellung der Zeit drücken. Im Display wird das Symbol H angezeigt. Das Timer-Symbol zeigt 1 Stunde an. Durch Drücken der Taste ist die Zeit in stündlichen Intervallen „1 Stunde→2 Stunden→3 Stunden→.....→9 Stunden → Timer Aus“ einstellbar. Die Ventilator- oder Zerstäuber-Funktion läuft solange, bis die voreingestellte Zeit abgelaufen ist und schaltet sich anschließend automatisch ab. Ohne Verwendung des Timer muss die Funktion manuell ausgeschaltet werden. Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die Leuchtanzeige im Display schaltet sich ab. Die andere Funktion bleibt jedoch an. Es handelt sich hierbei um ein benutzer- und umweltfreundliches Gerät, das energiesparend funktioniert. Der Benutzer kann auf Wunsch die Beleuchtung nachts ausschalten. Zum Einschalten der Beleuchtung die Taste erneut 3 Sekunden lang drücken.

Fernbedienung:

Die Funktionstasten der Fernbedienung funktionieren genauso wie die Tasten auf dem Bedienfeld. Nur die Kindersicherung und die Funktion Display ausschalten können nicht über die Fernbedienung gesteuert werden.

- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt 5 m, und der Winkel 45°.
- Wenn die Fernbedienung auch ganz in der Nähe des Gerätes nicht mehr funktioniert, bitte die Batterien überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
- Kinder dürfen nicht mit der Fernbedienung spielen. Sie ist kein Spielzeug.

Pflege und Aufbewahrung

Warnhinweis: Vor der Reinigung bitte den Lufterfrischer ausschalten und vom Netz trennen.

Den Lufterfrischer bitte alle 2 Wochen reinigen. Das gilt für den Wassertank, das Flügelrad, das hintere Schutzgitter. Reinigung des Photokatalysator einmal monatlich.

Den Wassertank und die Sprühvorrichtung bitte alle 2 Wochen reinigen.

Wassertank reinigen

Den Wassertank herausnehmen, mit klarem Wasser befüllen und vorsichtig schwenken. Anschließend das Wasser ausschütten und den Tank mit einem Tuch auswischen (Siehe nachfolgende Abb. 1).

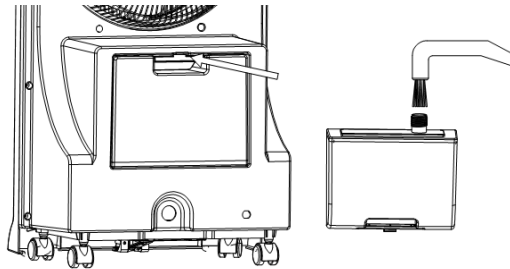


Abb. 1

Zerstäuberbehälter und Abdeckung reinigen

Den Sprühschlauch von der Abdeckung des Zerstäuberbehälters abziehen, den Behälter herausnehmen und reinigen (siehe nachfolgende Abb. 1).

Die Skala auf dem Zerstäuberblech abnehmen und den Behälter mit einer Bürste reinigen, anschließend mit sauberem Wasser ausspülen. Das Wasser ablassen und mit einem Tuch trockenwischen (siehe nachfolgende Abb. 2)


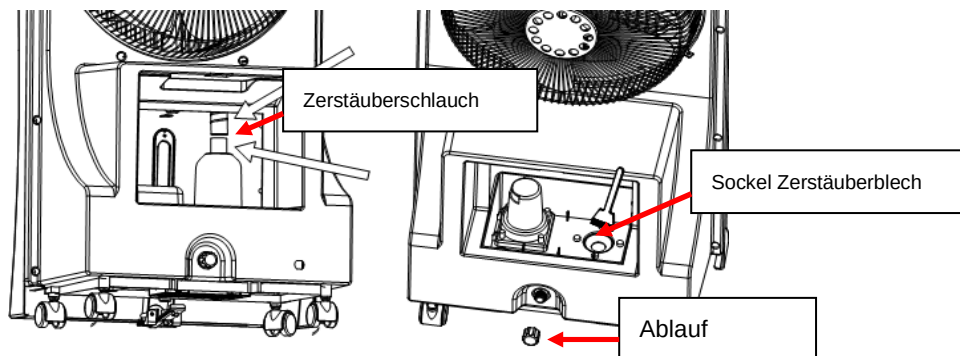


Abbildung 1

Abbildung 2


Zerstäuberblech reinigen

1. Den Zierring des Zerstäuberblechs herausziehen ①
2. Die 3 Schrauben von der Abdeckung entfernen ②.
3. Zerstäuberblech und ③ & ④ abnehmen.
4. Die 2 Schrauben von dem Sockel des Zerstäuberblechs abnehmen ⑤.
5. Sockel des Zerstäuberblechs herausnehmen ⑥.
6. Das vordere Schutzgitter abnehmen ⑦.

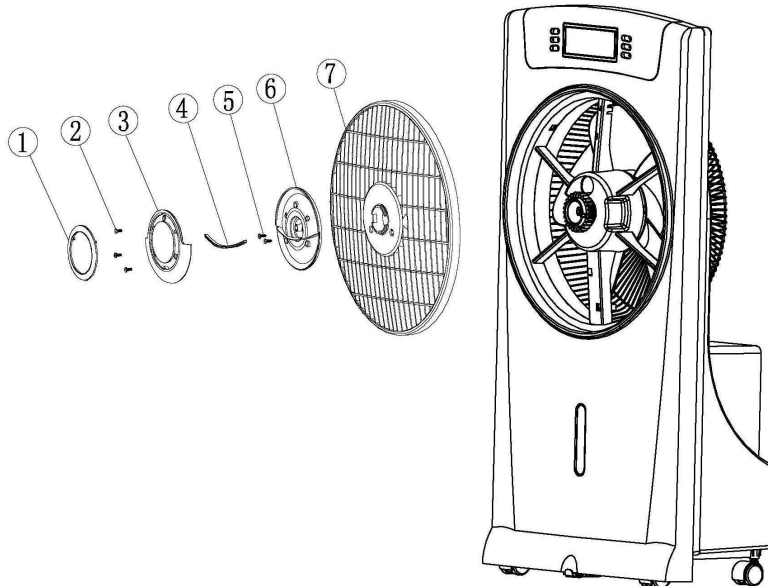


Hinteres Schutzgitter und Flügelrad reinigen

1. Die beiden Schrauben am hinteren Schutzgitter entfernen.
2. Das Schutzgitter abnehmen.
3. Die Mutter und die Unterlegscheibe von der Antriebsachse abnehmen.
4. Das Flügelrad abnehmen.
5. Die Teile reinigen und anschließend trocknen lassen.

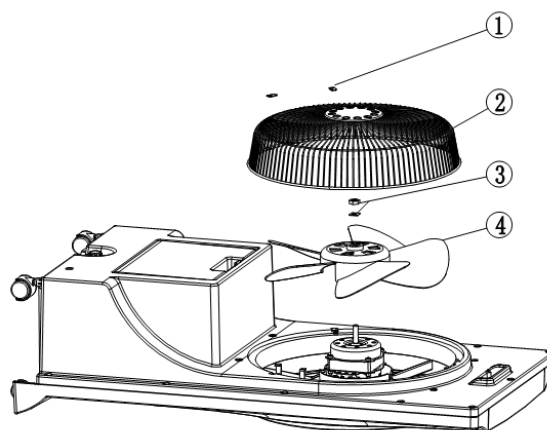

Photokatalysator-Einheit reinigen

1. Die 4 Schrauben unten an dem Lufterfrischer lösen.
2. Die Halterung für den Photokatalysator abnehmen.
3. Den Photokatalysator herausnehmen.
4. Photokatalysator-Einheit und Halterung reinigen.

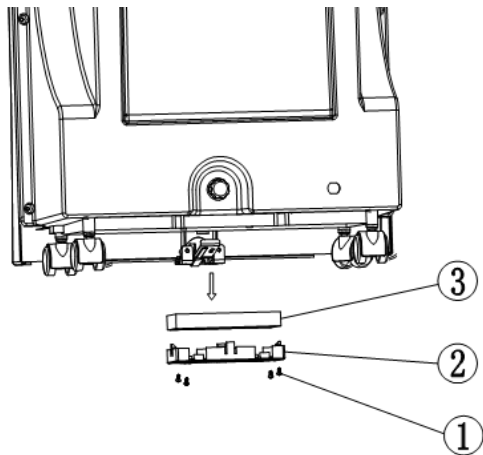

Alle Teile wieder einbauen.

Gehäuse reinigen

Feuchtigkeit und Schmutz mit einem feuchten Lappen abwischen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem milden Reinigungsmittel entfernen und anschließend mit einem trockenen Tuch abtrocknen.

Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel wie beispielsweise Alkohol zur Reinigung der Kunststoffteile des Lufterfrischers verwenden. Bewahren Sie den Lufterfrischer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.